

## 録音する

- 1 シーソーキーをフォルダ側に何度か倒して、用件を録音したいフォルダを表示させる。




内蔵マイク

録/再ランプ

- 2 停止中に、●録音/録音一時停止ボタンを押す。

- 3 録音を止めるには、■停止ボタンを押す。

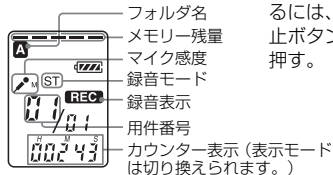

## 「FULL」が点滅したら

メモリーがいっぱいのため、録音できません。不要な用件をいくつか消去してください。

## 録音を一時停止するには\*

●録音/録音一時停止ボタンを押す。録音一時停止中は録/再ランプが赤く点滅し、「PAUSE」(一時停止)表示が点滅します。

\* 録音を一時停止して約1時間たつと、録音一時停止は解除され、録音停止になります。

## 録音一時停止を解除するには


もう1度●録音/録音一時停止ボタンを押す。先ほど録音していた用件に続けて録音することができます。(録音一時停止後、録音を続けず、停止するときは、■停止ボタンを押します。)

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

## 再生する



- 1 シーソーキーをフォルダ側に何度か倒して、再生したい用件を録音したフォルダを表示させる。
- 2 シーソーキーを上下(▶▶/◀◀)に押して、用件番号を選ぶ。
- 3 シーソーキー(■●▶)を押す。
- 4 音量ボタン+/−で音量を調節する。



フォルダ名


用件番号

カウンター表示 (表示モードは切り換えられます。)

## 再生を停止するには

■停止ボタンまたはシーソーキー(■●▶)を押す。

## 消去する



消去

■停止

シーソーキー (フォルダ)

## 1件ずつ消去する


- 1 消去ボタンを再生中に短く押す。または、停止中に1秒以上押す。
- 2 「ERASE」(消去)が点滅中にもう1度消去ボタンを押す。

## フォルダ内のすべての用件を1度に消去する

- 1 シーソーキーをフォルダ側に何度か倒して、消去したいフォルダを選ぶ。
- 2 ■停止ボタンを押しながら、消去ボタンを1秒以上押す。
- 3 「ALL ERASE」(全消去)が点滅中にもう1度消去ボタンを押す。

## 早わかりカード

### 録音モード(ステレオ/モノラル)を切り換える

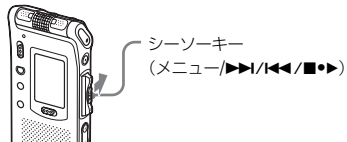

メニューの「MODE」(録音モード)でST(ステレオ)とSP(標準・モノラル)、LP(長時間・モノラル)モードを選びます。

- 1 シーソーキーをメニュー側に倒して、上下(▶▶/◀◀)に何度か押し、「MODE」(録音モード)を表示させ、中央(■●▶)を押す。「ST(またはSP、LP)」が選ばれています。
- 2 シーソーキーを上下(▶▶/◀◀)に押して、録音したいモードを選び、中央(■●▶)を押す。
- 3 シーソーキーをメニュー側に倒す。

## マイクの設定をする

### 特定の方向の音を中心に録音する



- 内蔵マイクを回転させ、最適なポジションに向けます。
- 指向性スイッチを「入」にすると、マイクを向けた方向の音を中心に録音できます。

講演や会議での発表者など、特定の方向の音を録音する場合に便利です。

#### ■ ご注意

指向性スイッチは、本機の録音モードがSPまたはLPモードの場合のみ働きます。

### 全方向の音を録音する

指向性スイッチを「切」にします。内蔵マイクの回転方向による違いはありません。

### 内蔵マイクの感度を切り換える

「録音モード(ステレオ/モノラル)を切り換える」の手順でメニューから「SENS」(マイク感度)を表示し、「H」または「M」、「L」を選びます。

## 音がしたときに自動的に録音を始める—デジタルVOR機能

「録音モード(ステレオ/モノラル)を切り換える」の手順でメニューから「VOR」を表示し、「ON」に設定する。

- マイク感度の設定は「M」または「L」にしてください。
- VOR機能は周囲の環境に左右されます。状況にあわせてVOR機能のON/OFFを使い分けてください。

## 用件をふたつに分ける/つなげる—用件分割/用件結合

### 1つの用件を2つに分ける(用件分割)

録音中または再生中に分割/ブックマークボタンを押す。

### 2つの用件を1つにつなげる(用件結合)

- 1 シーソーキーの上下(▶▶/◀◀)でつなげたい用件の後ろのほうの用件番号を選ぶ。
- 2 分割/ブックマークボタンを押しながら、消去ボタンを1秒以上押す。
- 3 「CMB」(用件結合)が点滅中に、もう1度消去ボタンを押す。


## 速聞きまたは遅聞き再生する—DPC

### 再生スピードを設定するには

「録音モードを切り換える」の手順でメニューから「DPC」(デジタル・ピッチ・コントロール機能)を選び、シーソーキーを上下(▶▶/◀◀)に押して、再生スピードを設定する。

- 速聞き再生(10%単位で+100%まで):上(▶▶)に押す。
- 遅聞き再生(5%単位で-50%まで):下(◀◀)に押す。

### 速聞きまたは遅聞き再生する



停止中または再生中にDPCスイッチを「入」にして再生する。「FAST」(速聞き再生)または「SLOW」(遅聞き再生)の表示が3回点滅し、メニューで設定した再生スピードで用件が再生されます。

### 通常の再生に戻すには

DPCスイッチを「切」にする。